


思美 PL100WCOB 变焦 LED 数码显示 PAR 灯 使用说明

1. 图解部分:

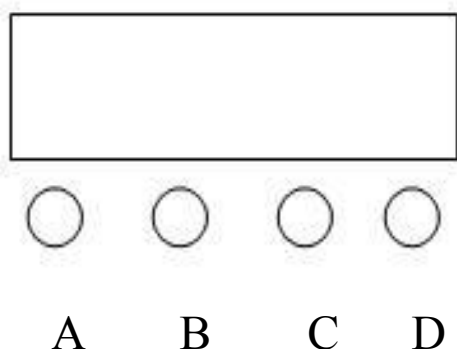

- A. 功能键
- B. 加键
- C. 减键
- D. 确认键
- E. LED 显示窗

操作说明: 按功能键 A 会循环出 6 种不同的功能效果, 数码管前两位数字代表当前所处的功能(参照功能表)。后两位数字代表该种功能所处的地址码或速度、的参数。按 B 或 C 键即可修改其参数值。按 D 键确认即可。

2. LED 显示窗功能对照表, (所有的功能按选定后再按 D 键确认即可)

序号	显示	功能说明
1	A001	通道地址码, (001—512) B、C 键加减地址码数值
2	1CH—2CH—3CH	多种通道模式选择
3	CP99	脉变, (01—99) B、C 键修改脉变、速度
4	ST99	爆闪, (01—99) B、C 键修改脉变、速度
5	BE01- BE02	两种声控选择
6	W255	W 色选色, (000—255) B、C 键修改选色
7	-ON- / -OFF	显示屏保 打开/关闭

3. LED 后台显示窗功能对照表, (在 A001 模式下常按功能键 10 秒可进入后台修

改参数，按键确认键即可保存退出)

序号	显示	功能说明
1	W235	W 色电流 20-255 B、C 键加减数值
2	E150	控台调光速度 0-255 B、C 键加减数值
3	C-60	温控温度设置 40-70 度 B、C 键加减数值

4. DMX512 通道说明(A2ch)

序号	功能	说明
第 1 通道	W 调光	W 调光，线性调光，由暗到亮
第 2 通道	频闪	频闪，由慢到快

5. DMX512 通道说明(b2ch)

序号	功能	说明
第 1 通道	W 调光	W 调光，线性调光，由暗到亮
第 2 通道	功能选择	0—20 空；21—200 爆闪与爆闪速度；201—240 声控频闪； 241—255：声控爆闪

6. DMX512 通道说明(1ch)

序号	功能	说明
第 1 通道	W 调光	W 调光，线性调光，由暗到亮

7. DMX512 通道说明(3ch)

序号	功能	说明
第 1 通道	W 调光	W 调光，线性调光，由暗到亮
第 2 通道	频闪	频闪，由慢到快
第 3 通道	脉变功能	0—20 空；21—255 脉变与脉变速度

8. 功能特点：

操作非常简单，人性化设计，调光无闪烁、抖动现象等。可适应摄影，照相、电视台等对灯光要求严格的场合。