


思美 4*100W 四眼观众灯使用说明

1. 图解部分:

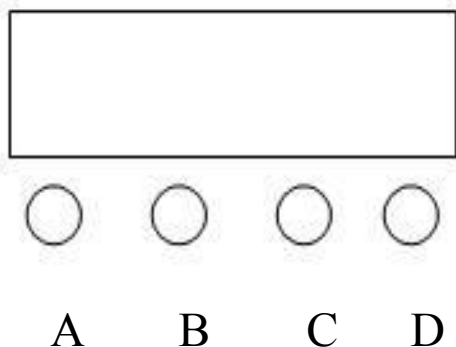

- A. 功能键
- B. 加键
- C. 减键
- D. 确认键
- E. LED 显示窗

操作说明: 按功能键 A 会循环出八种不同的功能效果, 数码管前两位数字代表当前所处的功能(参照功能表)。后两位数字代表该种功能所处的地址码或速度、的参数。按 B 或 C 键即可修改其参数值。按 D 键确认即可。

2. LED 显示窗功能对照表, (所有的功能按选定后再按 D 键确认即可)

序号	显示	功能说明
1	A001	八通道地址码, (001—512) B、C 键加减地址码数值
2	D001	四通道地址码, (001—512) B、C 键加减地址码数值
3	H001	二通道地址码, (001—512) B、C 键加减地址码数值
4	h001	一通道地址码, (001—512) B、C 键加减地址码数值
5	CC00	跑动花样, (00—06) B、C 键修改跑动花样
6	LL00	跑动速度, (01—99) B、C 键修改跳变速度
7	CP 00	渐变, (01—99) B、C 键修改脉变、渐变速度
8	dE 00	脉变, (01—99) B、C 键修改组合变化速度
9	bEb1	声控变化
10	W255	白色选色, (000—255) B、C 键修改选色
11	n000	频闪, (000—255)

B、C 键修频闪变速度

3. DMX512 八通道说明

序号	功能	说明
第 1 通道	总调光	W1、W2、W3、W4 总调光，线性调光，由暗到亮
第 2 通道	W1 调光	W1 调光，线性调光，由暗到亮
第 3 通道	W2 调光	W2 调光，线性调光，由暗到亮
第 4 通道	W3 调光	W3 调光，线性调光，由暗到亮
第 5 通道	W4 调光	W4 调光，线性调光，由暗到亮
第 6 通道	总频闪	W1、W2、W3、W4 总频闪，由慢到快
第 7 通道	功能选择	0-20 空 21-35: 跳变跑动 1; 121--135: 跳变跑动 6; 136--150: 渐变跑动 1; 226--240: 渐变跑动 6; 241--255: 声控;
第 8 通道	功能速度	功能速度，由慢到快

4. DMX512 四通道说明

序号	功能	说明
第 1 通道	W1 调光	W1 调光，线性调光，由暗到亮
第 2 通道	W2 调光	W2 调光，线性调光，由暗到亮
第 3 通道	W3 调光	W3 调光，线性调光，由暗到亮
第 4 通道	W4 调光	W4 调光，线性调光，由暗到亮

5. DMX512 二通道说明

序号	功能	说明
第 1 通道	总调光	W1、W2、W3、W4 总调光，线性调光，由暗到亮
第 2 通道	总频闪	W1、W2、W3、W4 总频闪，由慢到快

6. DMX512 一通道说明

序号	功能	说明
第 1 通道	总调光	W1、W2、W3、W4 总调光，线性调光，由暗到亮

7. 功能特点:

操作非常简单，人性化设计，调光无闪烁、抖动现象等。可适应摄影，照相、电视台等对灯光要求严格的场合。